

8BitDo[®]


Instruction Manual



使用说明

Arcade Controller for Xbox	01
街机控制器 (Xbox)	08
アーケードコントローラー (Xbox)	15
아케이드 컨트롤러 (Xbox)	19
Arcade-Controller (Xbox)	25
Contrôleur d'arcade (Xbox)	31
Controllore Arcade (Xbox)	37
Controlador de Arcade (Xbox)	43
Arcade-controller (Xbox)	49
Arkadkontroller (Xbox)	55
Controle de Arcade (Xbox)	61

Arcade Controller for Xbox

English

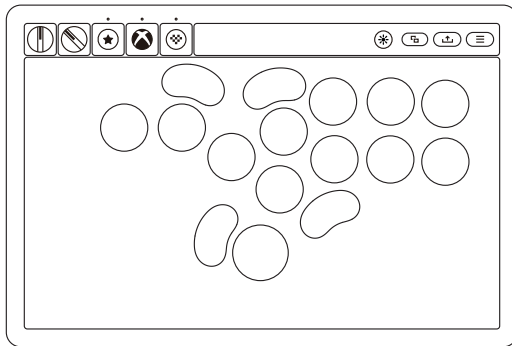

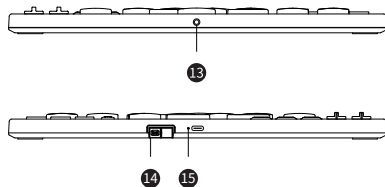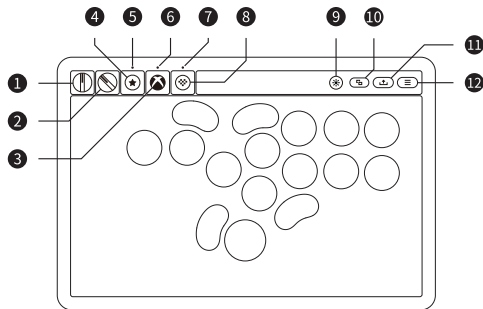

- Press the **Xbox button** to turn on the Arcade Controller.
- Hold the **Xbox button** for 6 seconds to turn off the Arcade Controller.
- Hold the **Xbox button** for 12 seconds to force the Arcade Controller.

① — Volume knob	⑥ — Status LED	⑪ — Share button
② — Tournament lock switch	⑦ — Profile LED	⑫ — Menu button
③ — Xbox button	⑧ — Profile button	⑬ — 3.5mm audio jack
④ — Star button	⑨ — RGB button	⑭ — 2.4G Adapter / Adapter compartment
⑤ — Mapping LED	⑩ — View button	⑮ — Power LED

Xbox

- System Requirement: Ensure your Xbox console is updated to the latest system version.

Wireless Connection

1. Connect the adapter to the USB port of your Xbox device.
2. Press the **Xbox button** to turn on the Arcade Controller.
3. After the connection is complete, the **Status LEDs** on both the Arcade Controller and the adapter will remain solid.

Wired Connection

1. Connect the Arcade Controller to your Xbox console via the USB cable.
 2. Press the **Xbox button** to turn on the Arcade Controller, wait until the Arcade Controller is successfully recognized by the Xbox console.
-

Windows

- System requirement: Windows 10 (1903) or above.

Wireless Connection

1. Connect the adapter to the USB port of your Windows device.
2. Press the **Xbox button** to turn on the Arcade Controller.
3. After the connection is complete, the **Status LEDs** on both the Arcade Controller and the adapter will remain solid.

Wired Connection

1. Connect the Arcade Controller to your Windows device via the USB cable.
2. Press the **Xbox button** to turn on the Arcade Controller, wait until the Arcade Controller is successfully recognized by the Xbox console.


Tournament Lock Switch

- Turn the **Tournament lock switch** to **Lock** position, **Star button**, **Profile button**, **RGB button**, **Xbox button**, **View button**, **Menu button**, and **Share button** will be disabled, to prevent unintentional inputs from impacting game.



P1/P2 Buttons Configuration

- Single button on the Arcade Controller can be mapped to the P1/P2 buttons, multiple button configurations are not supported.
- **View button**, **Menu button**, **Share button**, and **Xbox button** are not supported for the button configuration.



Light

- The light will automatically turn off when the battery is low.
- Press the **RGB button** to cycle through the light effects: **Echo Press > Ripple > Breathing > Fixed > Flow > Off**.

Brightness Control:  +  / 

Color Options:  +  / 

Battery

Status

Low battery



Battery charging



Fully charged



Power LED

Red LED blinks

Green LED blinks

Green LED remains solid

- Built-in 3000mAh battery pack, the Arcade Controller can be used for approximately 10 hours with the light on and up to 40 hours with the light off, rechargeable with 4 hours charging time (5V-1A).
- The Arcade Controller will automatically shut down if it fails to connect within 1 minute of startup, or if there are no operations within 15 minutes after establishing a connection.
- The device will not automatically power off when connected to 3.5mm headphones for audio playback.
- The Arcade Controller will not shut down during wired connection.

Re-pair the Adapter

If the Arcade Controller is disconnected from the adapter or the adapter is replaced, you can re-pair it by following these steps:

1. When the Arcade Controller is powered off, press and hold the **Star button+Profile button+Xbox button** to turn on, and the **Status LED** will blink rapidly.
2. Connect the adapter to the USB port of your Xbox console or Windows device, wait for the Arcade Controller to automatically pair and connect with the adapter.
3. After the connection is complete, the **Status LEDs** on both the Arcade Controller and the adapter will remain solid.

Safety Warnings

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.
- This product contains small parts that may cause choking. Not suitable for children under three years old.
- This product features flashing lights. Individuals with epilepsy or photosensitivity should disable the lighting effects before use.
- Cables may cause tripping or entanglement hazards. Keep them away from walkways, children, and pets.
- Stop using this product immediately and seek medical attention if you experience dizziness, visual disturbances, or muscle spasms.

Ultimate Software


Please visit app.8bitdo.com to download the **Ultimate Software X** to get the customize button mapping function & additional support.



Support

Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.

街机控制器 (Xbox)

中文

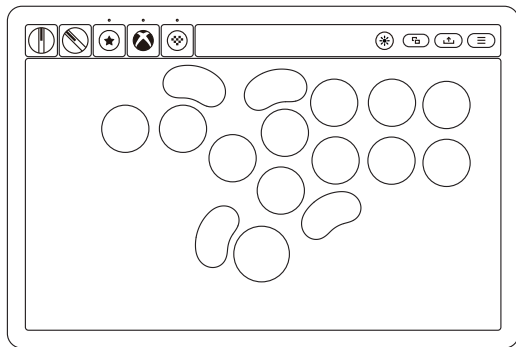

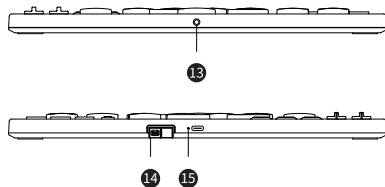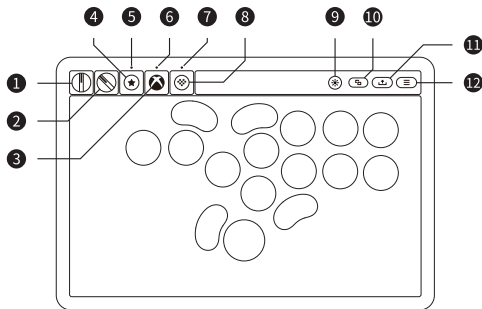

- * 开机:按下 **Xbox** 键。
- * 关机:按住 **Xbox** 键 6 秒。
- * 强制关机:按住 **Xbox** 键 12 秒。

- ① — 音量调节旋钮
- ② — 赛事锁定开关
- ③ — Xbox 键
- ④ — 星号键
- ⑤ — 热键指示灯

- ⑥ — 状态指示灯
- ⑦ — 配置指示灯
- ⑧ — 配置键
- ⑨ — 灯光键
- ⑩ — 视图键

- ⑪ — 分享键
- ⑫ — 菜单键
- ⑬ — 3.5mm 音频插孔
- ⑭ — 接收器 / 接收器仓
- ⑮ — 电源指示灯

Xbox

* 要求 Xbox 主机系统已更新到最新版本。

无线连接

1. 将接收器连接到 Xbox 主机的 USB 端口。
2. 按下 **Xbox 键** 开启街机控制器。
3. 连接完成后, 街机控制器与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

有线连接

1. 使用 USB 线将街机控制器连接到 Xbox 主机的 USB 端口。
 2. 按下 **Xbox 键** 开启街机控制器, 等待系统识别完成后即可使用。
-

Windows

* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

无线连接

1. 将接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
2. 按下 **Xbox 键** 开启街机控制器。
3. 连接完成后, 街机控制器与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

有线连接

1. 使用 USB 线将街机控制器连接到 Windows 设备的 USB 端口。
2. 按下 **Xbox** 键 开启街机控制器，等待系统识别完成后即可使用。

赛事锁定开关

- * 将 **赛事锁定开关** 移动到 **锁定** 位置可禁止使用 **星号键、配置键、灯光键、Xbox 键、视图键、菜单键、分享键**，以防误操作影响赛事。



配置 P1 / P2 键

- * 可将街机控制器上的单个按键复制到 **P1 / P2 键**，不支持配置多个按键。
- * **视图键、菜单键、分享键、Xbox 键** 不支持配置。



灯光

- * 电量不足时会自动关闭灯光。
- * 按下 **灯光键** 可切换不同的灯光效果: **按键共鸣 > 波纹效果 > 呼吸效果 > 单色常亮 > 流水效果 > 关**

亮度调节:  +  / 

颜色调节:  +  / 

电源

电源状态

电量不足 _____→
正在充电 _____→
充电完成 _____→

电源指示灯状态

红灯闪烁
绿灯闪烁
绿灯常亮

- * 配备 3000 mAh 可充电式锂电池, 开启灯光可持续使用约 10 小时, 关闭灯光可持续使用约 40 小时, 充电时间约 4 小时 (5V-1A)。
- * 开机后 1 分钟内未连接, 或连接后 15 分钟内无操作会自动关机。
- * 连接 3.5mm 耳机播放音频时不会自动关机。
- * 使用有线连接时不会自动关机。

重新配对接收器

若连接丢失或更换接收器，可使用以下方法重新配对接收器：

1. 街机控制器关机状态下，按住 **星号键 + 配置键 + Xbox 键** 开机，**状态指示灯** 快速闪烁。
2. 将接收器连接到 Xbox 主机或 Windows 设备的 USB 端口，等待街机控制器与接收器自动配对连接。
3. 连接完成后，街机控制器与接收器 **状态指示灯** 均常亮。

安全警示

- * 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- * 在用户使用第三方的配件时，制造商不能对用户的安全负责。
- * 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- * 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- * 对设备的任意变动或改装，将导致制造商对设备不予保修。
- * 产品包含小部件，可能造成窒息危险，不适合3岁以下儿童使用。
- * 本产品使用时包含闪烁灯光效果，若有癫痫病史或光敏性反应者使用时请关闭灯光。
- * 产品线缆可能造成绊倒或缠绕危险，请勿放置在行走区域，并远离儿童及宠物。
- * 如产品使用过程中出现头晕、视力异常、肌肉抽搐等症状，请立即停止使用并就医。

自定义配置


请访问 app.8bitdo.cn 获取 **精英软件 X**，可配置按键映射等功能。



技术支持

请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

アーケードコントローラー (Xbox)

にほんご

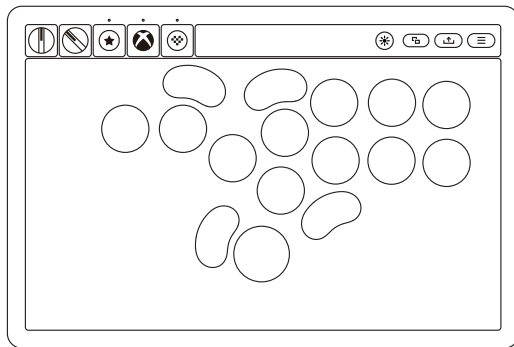

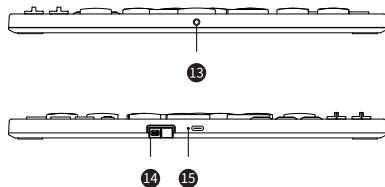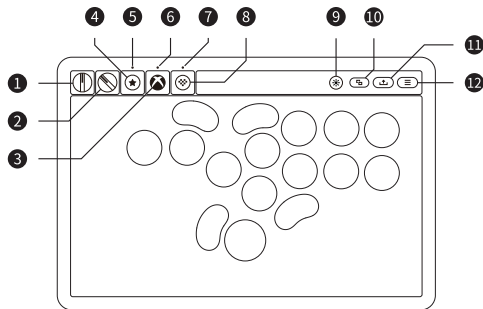

- * 電源を入れる: **Xboxキー**を押します。
- * シャットダウン: **Xboxキー**を6秒間長押しします。
- * 強制シャットダウン: **Xboxキー**を12秒間長押しします。

- | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| ① — 音量調整ノブ | ⑥ — ステータスインジケータ | ⑪ — シェアキー |
| ② — イベントロックスイッチ | ⑦ — 設定インジケータ | ⑫ — メニューキー |
| ③ — Xboxキー | ⑧ — 設定キー | ⑬ — 3.5mmオーディオジャック |
| ④ — アスタリスクキー | ⑨ — ライトキー | ⑭ — 受信機/受信機ピン |
| ⑤ — ホットキーインジケータ | ⑩ — ビューキー | ⑮ — 電源インジケータ |

Xbox

* Xbox本体のシステムが最新バージョンにアップデートされていることを確認してください。

ワイヤレス接続

1. 受信機をXbox本体のUSBポートに接続します。
2. **Xboxキー**を押してアーケードコントローラをオンにします。
3. 接続が完了すると、アーケードコントローラと受信機の**ステータスインジケータ**は点灯したままになります。

有線接続

1. USBケーブルを使用して、アーケードコントローラをXbox本体のUSBポートに接続します。
2. **Xboxキー**を押してアーケードコントローラをオンにし、システム認識が完了するのを待って使用します。

Windows

* WindowsデバイスのシステムバージョンがWindows 10(1903)またはそれ以上であることを確認してください。

ワイヤレス接続

1. 受信機をWindowsデバイスのUSBポートに接続します。
2. **Xboxキー**を押してアーケードコントローラをオンにします。
3. 接続が完了すると、アーケードコントローラと受信機の**ステータスインジケータ**は点灯したままになります。

有線接続

1. USBケーブルを使用して、アーケードコントローラをWindowsデバイスのUSBポートに接続します。
2. **Xboxキー**を押してアーケードコントローラをオンにし、システム認識が完了するのを待って使用します。

イベントロックスイッチ

- * イベントロックスイッチをロック位置に移動すると、**アスタリスクキー、設定キー、ライトキー、Xboxキー、ビューキー、メニューキー、シェアキー**の使用を禁止することが可能となり、誤操作がイベントに影響を与えるのを防止することができます。



P1/P2 キーの設定

- * アーケードコントローラの1つのキーをP1/P2 キーにコピーすることができます。複数のキーの設定はサポートしていません。
- * ビューキー、メニューキー、シェアキー、Xboxキーは設定に対応していません。



ライト

- * 電池残量が少なくなるとライトは自動的に消灯します。
- * **ライトキー**を押してライト効果を切り替えることができます：**キー共鳴 > 波効果 > 呼吸効果 > 単色常時点灯 > 流水効果 > オフ**

明るさ調節：  +  / 

色調節：  +  / 

電源

電源状態

電池残量低下 _____→
充電中 _____→
充電完了 _____→

電源インジケータースタート

赤いライトが点滅
緑のライトが点滅
緑のライトが点灯

- * 3000mAh の充電式リチウム電池を搭載し、ライトを点灯させた状態では約10時間、ライトを消した状態では約40時間連続使用することができます。充電時間は約 4 時間 (5V-1A) です。
- * 電源を入れてから1分以内に接続しないか、接続してから15分以内に操作しないと自動的にシャットダウンします。
- * 3.5mmヘッドフォンを接続して音声を再生している場合は、自動的にシャットダウンすることはありません。
- * 有線接続を使用している場合は、自動的にシャットダウンすることはありません。

受信機の再ペアリング

接続が失われた場合、または受信機を交換した場合は、次の方法により受信機を再度ペアリングすることができます：

1. アーケードコントローラの電源を切った状態で、**アスタリスクキー+設定キー+Xboxキー**を押しながら電源を入れると、ステータスインジケーターが素速く点滅します。
2. レシーバーをXbox本体またはWindowsデバイスのUSBポートに接続し、アーケードコントローラーが受信機に自動的にペアリングされて接続されるのを待ちます。
3. 接続が完了すると、アーケードコントローラーと受信機の**ステータスインジケーター**は点灯したままになります。

安全上のご注意

- * メーカーの純正電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
- * ユーザーが第三者のアクセサリを使用された場合、メーカーはユーザーの安全について責任を負いません。
- * ご自身で装置を取り外したり、改造したり、修理したりしないでください。
- * デバイス及び電池を押したり、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
- * デバイスを勝手に変更、改造されますと、メーカーによる保証の対象外となります。
- * 本製品には小さな部品が含まれ、窒息のおそれがありますので、3歳未満のお子様にはご使用いただけません。
- * 本製品を使用する際には点滅するライト効果がありますので、てんかん歴のある方や感光性反応のある方に使用する場合は消灯してください。
- * 商品ケーブルはつまずいたり巻き付けたりする恐れがありますので、歩行エリアに置かず、子供やペットから離れてください。
- * 使用中にめまい、視力異常、筋肉痙攣などの症状が出た場合は、直ちに使用を中止し、診察を受けてください。

カスタム設定


app.8bitdo.comにアクセスして、キーマッピングなどの機能を設定できる**Ultimate Software X**を入手してください。



テクニカルサポート

詳細についてはsupport.8bitdo.comをご覧ください。

아케이드 컨트롤러 (Xbox)

한국어

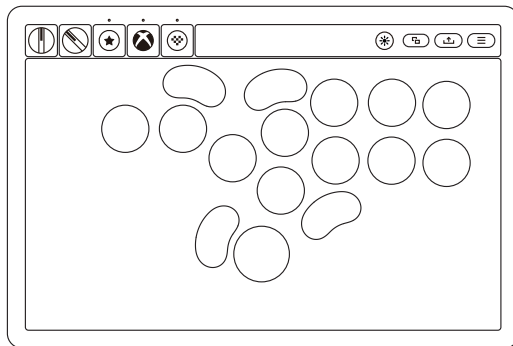

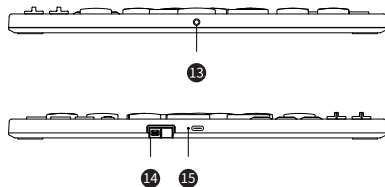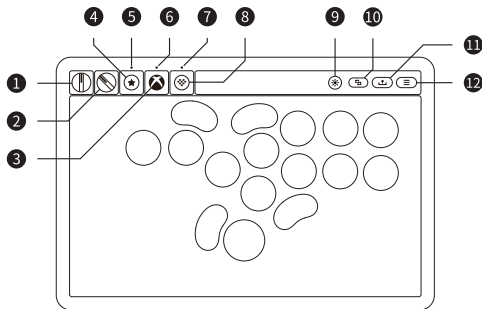

- * 켜기: **Xbox 키**를 누릅니다.
- * 종료: **Xbox 키**를 6초간 누릅니다.
- * 강제 종료: **Xbox 키**를 12초간 누릅니다.

- ① — 볼륨 조절 다이얼
- ② — 경기 잠금 스위치
- ③ — Xbox키
- ④ — 별표 키
- ⑤ — 핫키 표시등

- ⑥ — 상태 표시등
- ⑦ — 구성 표시등
- ⑧ — 구성 키
- ⑨ — 조명 키
- ⑩ — 화면 키

- ⑪ — 공유 키
- ⑫ — 메뉴 키
- ⑬ — 3.5mm 오디오 잭
- ⑭ — 수신기/수신기 뱅크
- ⑮ — 전원 표시등

Xbox

* Xbox 호스트 시스템이 최신 버전으로 업데이트되었습니다.

무선 연결

1. 수신기를 Xbox 호스트의 USB 포트에 연결합니다.
2. **Xbox 키**를 눌러 아케이드 컨트롤러를 켭니다.
3. 연결이 완료되면 아케이드 컨트롤러와 수신기 **상태 표시등**이 항상 켜집니다.

유선 연결

1. USB 코드를 사용하여 아케이드 컨트롤러를 Xbox 호스트의 USB 포트에 연결합니다.
2. **Xbox 키**를 눌러 아케이드 컨트롤러를 켜고 시스템 인식이 완료된 후 사용할 수 있습니다.

Windows

* Windows 장치 시스템 버전은 Windows 10(1903) 또는 이상 버전이어야 합니다.

무선 연결

1. 수신기를 Windows 장치의 USB 포트에 연결합니다.
2. **Xbox 키**를 눌러 아케이드 컨트롤러를 켭니다.
3. 연결이 완료되면 아케이드 컨트롤러와 수신기 **상태 표시등**이 항상 켜집니다.

유선 연결

1. USB 코드를 사용하여 아케이드 컨트롤러를 Windows 장치의 USB 포트에 연결합니다.
2. **Xbox 키**를 눌러 아케이드 컨트롤러를 켜고 시스템 인식이 완료된 후 사용할 수 있습니다.

경기 잠금 스위치

- * 경기 잠금 스위치를 잠금 위치로 이동하면 **별표 키, 구성 키, 조명 키, Xbox 키, 화면 키, 메뉴 키, 공유 키**의 사용이 금지되어 잘못된 작동이 경기에 영향을 미치는 것을 방지할 수 있습니다.



P1/ P2 키 구성

- * 아케이드 컨트롤러의 단일 키를 P1/P2 키로 복사할 수 있으며 여러 키 설정은 지원되지 않습니다.
- * **화면 키, 메뉴 키, 공유 키, Xbox 키**는 구성을 지원하지 않습니다.



조명

* 배터리가 부족하면 조명이 자동으로 꺼집니다.

* 조명 키를 누르면 서로다른 조명 효과를 전환할 수 있습니다: 키 공명 > 물결 효과 > 호흡 효과 > 단색 항상 밝기 > 흐름 효과 > 끄기

밝기 조절:  +  / 

색상 조절:  +  / 

전원

전원 상태

전력 부족 

충전 중 

충전 완료 

전원 표시등 상태

적색 점멸

녹색 점멸

녹색 항상 켜짐

- * 3000mAh 충전식 리튬 배터리가 내장되어 있어 조명을 켜 상태에서 약 10시간, 조명을 끈 상태에서 약 40시간 사용할 수 있고, 충전 시간은 약 4시간(5V-1A)입니다.
- * 전원을 켜 후 1분 이내에 연결되지 않거나 연결 후 15분 이내에 작동이 없으면 자동으로 꺼집니다.
- * 3.5mm 이어폰을 연결해서 오디오를 재생하면 자동으로 꺼지지 않습니다.
- * 유선 연결 시 자동으로 꺼지지 않습니다.

수신기 다시 페어링

연결이 끊겼거나 수신기를 교체한 경우, 다음과 같은 방법으로 수신기를 다시 페어링할 수 있습니다.

1. 아케이드 컨트롤러가 꺼진 상태에서 **별표 키 + 구성 키 + Xbox 키**를 눌러 켜면 상태 표시등이 빠르게 깜박입니다.
2. 수신기를 Xbox 호스트 또는 Windows 장치의 USB 포트에 연결하고 아케이드 컨트롤러와 수신기가 자동으로 페어링될 때까지 기다립니다.
3. 연결이 완료되면 아케이드 컨트롤러와 수신기 **상태 표시등**이 항상 켜집니다.

안전 경고

- * 제조업체의 배터리, 충전기, 부품을 사용하십시오.
- * 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우 제조업체는 사용자의 안전에 대해 책임을 질 수 없습니다.
- * 장비를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
- * 장비 및 배터리를 압착, 분해, 구멍을 내거나 개조하지 마십시오.
- * 장비를 임의로 변경하거나 개조하면 제조업체가 장비에 대한 보증을 제공하지 않습니다.
- * 제품에 작은 부품이 포함되어 있어 질식 위험을 초래할 수 있으므로 만 3세 미만의 어린이에게는 부적합합니다.
- * 이 제품을 사용하는 과정에 깜박이는 불빛 효과가 포함되므로 간질이나 광과민증 병력이 있는 분은 불빛을 끄고 사용하세요.
- * 제품 케이블은 걸려 넘어지거나 엉키는 위험이 있으므로 이동 동선에 노출시키지 말고 어린이와 애완동물이 닿지 않도록 멀리해 주세요.
- * 제품 사용 중 어지러움, 시력 이상, 근육 경련 등 증상 발생 시, 즉시 사용을 중단하고 전문의의 진료를 받으시기 바랍니다.

사용자 지정 설정


app.8bitdo.com을 방문하여, **Ultimate Software X**를 획득하며 키 매핑 등의 기능을 구성할 수 있습니다.



기술지원

support.8bitdo.com 를 방문하여 자세한 정보를 요해하십시오.

Arcade-Controller (Xbox)

Deutsch

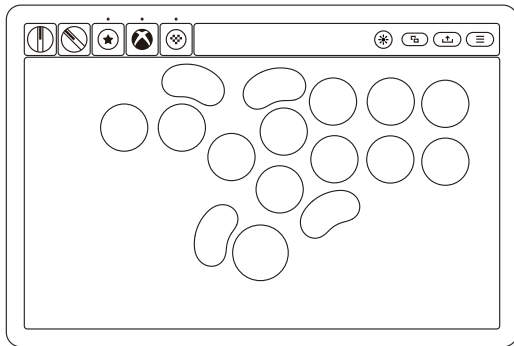

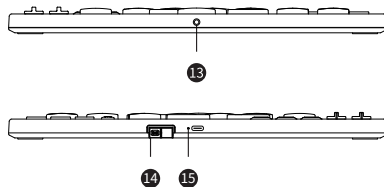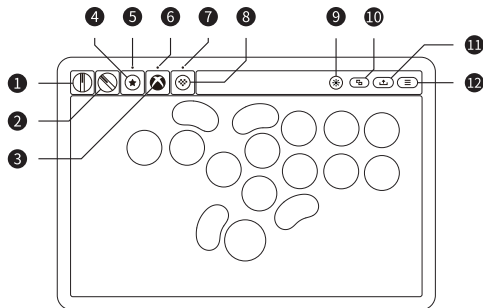

- Einschalten: **Xbox-Taste** drücken
- Ausschalten: **Xbox-Taste** 6 Sekunden gedrückt halten
- Zwangsabschaltung: **Xbox-Taste** 12 Sekunden gedrückt halten

- ① — Lautstärkeregler
- ② — Turnier-Sperr-Schalter
- ③ — Xbox-Taste
- ④ — Stern-Taste
- ⑤ — Hotkey-Anzeige

- ⑥ — Status-LED
- ⑦ — Profil-LED
- ⑧ — Profil-Taste
- ⑨ — Beleuchtungstaste
- ⑩ — Ansicht-Taste

- ⑪ — Teilen-Taste
- ⑫ — Menü-Taste
- ⑬ — 3,5-mm-Audiobuchse
- ⑭ — Empfänger/Empfängereingang
- ⑮ — Betriebsanzeige

Xbox

- Erfordert die neueste Systemversion der Xbox-Konsole.

Kabellose Verbindung

1. Schließen Sie den Empfänger an einen USB-Anschluss der Xbox-Konsole an.
2. Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Arcade-Controller einzuschalten.
3. Nach erfolgreicher Verbindung leuchten die **Status-LEDs** von Controller und Empfänger dauerhaft.

Kabelverbindung

1. Verbinden Sie den Arcade-Controller über ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss der Xbox-Konsole.
 2. Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Controller einzuschalten und warten Sie, bis das System ihn erkannt hat, bevor Sie ihn verwenden.
-

Windows

- Erfordert Windows 10 (Version 1903) oder höher.

Kabellose Verbindung

1. Schließen Sie den Empfänger an einen USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an.
2. Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Arcade-Controller einzuschalten.
3. Nach erfolgreicher Verbindung leuchten die **Status-LEDs** von Controller und Empfänger dauerhaft.

Kabelverbindung

1. Verbinden Sie den Arcade-Controller über ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts.
2. Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Controller einzuschalten und warten Sie, bis das System ihn erkannt hat, bevor Sie ihn verwenden.


Turnier-Sperr-Schalter

- Schieben Sie den **Turnier-Sperr-Schalter** in die Position „**Gesperrt**“, um die Stern-Taste, Profil-Taste, Beleuchtungstaste, Xbox-Taste, Ansicht-Taste, Menü-Taste und Teilen-Taste zu deaktivieren und versehentliche Betätigung während eines Turniers zu verhindern.



Konfiguration der P1/P2-Tasten

- Einzelne Tasten des Controllers können auf die P1/P2-Tasten kopiert werden. Mehrfachbelegungen werden nicht unterstützt.
- **Ansicht-Taste, Menü-Taste, Teilen-Taste** und **Xbox-Taste** können nicht konfiguriert werden.



Beleuchtung

- Bei niedrigem Akkustand wird die Beleuchtung automatisch ausgeschaltet.
- Drücken Sie die **Beleuchtungstaste**, um zwischen verschiedenen Effekten zu wechseln: **Tastenresonanz > Welleneffekt > Atemeffekt > Einfarbig > Wasserfalleffekt > Aus**

Helligkeitseinstellung:  +  / 

Farbeinstellung:  +  / 

Stromversorgung

Stromstatus

Niedriger Akkustand



Wird geladen



Vollständig geladen



LED-Anzeige

Rot blinkend

Grün blinkend

Grün dauerhaft

- Ausgestattet mit einem wiederaufladbaren Lithium-Akku mit 3000 mAh, der bei eingeschaltetem Licht ca. 10 Stunden und bei ausgeschaltetem Licht 40 Stunden hält, bei einer Ladezeit von ca. 4 Stunden (5V-1A).
- Automatische Abschaltung nach 1 Minute ohne Verbindung oder nach 15 Minuten Inaktivität
- Keine automatische Abschaltung bei angeschlossenem 3,5-mm-Kopfhörer
- Keine automatische Abschaltung bei Kabelverbindung

Empfänger neu koppeln

Bei Verbindungsverlust oder Empfängerwechsel:

1. Bei ausgeschaltetem Controller **Stern-Taste + Profil-Taste + Xbox-Taste** gedrückt halten und einschalten. Die Status-LED blinkt schnell.
2. Schließen Sie den Empfänger an einen USB-Anschluss der Xbox-Konsole oder des Windows-Geräts an und warten Sie auf die automatische Kopplung.
3. Nach erfolgreicher Verbindung leuchten die **Status-LEDs** von Controller und Empfänger dauerhaft.

Sicherheitshinweise

- Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Herstellers.
- Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
- Zerlegen, verändern oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt, durchstochen oder verändert werden.
- Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.
- Die Produkte enthalten Kleinteile mit Erstickungsgefahr und sind nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt.
- Dieses Produkt enthält einen blinkenden Lichteffekt bei der Verwendung, wenn Sie eine Geschichte der Epilepsie oder lichtempfindliche Reaktion zu verwenden, schalten Sie bitte das Licht.
- Die Kabel des Produkts können Stolperfallen oder Verwicklungen verursachen; halten Sie sie daher von Gehbereichen sowie von Kindern und Haustieren fern.
- Sollten während der Anwendung des Produkts Symptome wie Schwindel, Sehstörungen, Muskelzuckungen usw. auftreten, beenden Sie bitte sofort die Anwendung und suchen Sie einen Arzt auf.

Benutzerdefinierte Konfiguration


Besuchen Sie app.8bitdo.com und laden Sie die **Ultimate Software X** herunter, um Tastenbelegungen und weitere Funktionen anzupassen.



Technischer Support

Weitere Informationen finden Sie unter support.8bitdo.com.

Contrôleur d'arcade (Xbox)

French

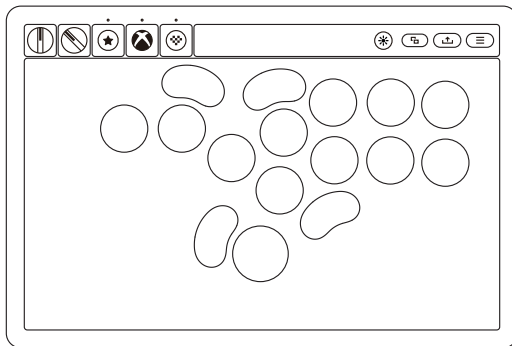

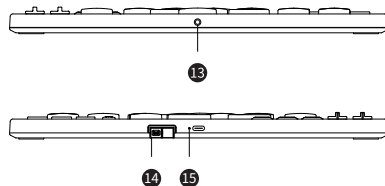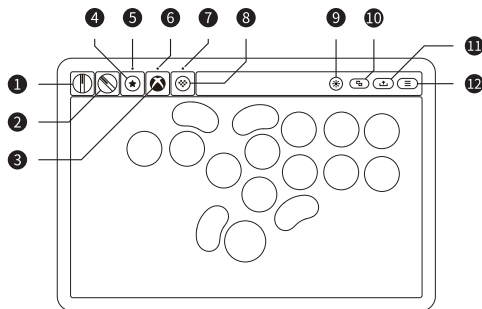

- Allumer : Appuyez sur la **touche Xbox**.
- Éteindre : Maintenez la **touche Xbox** enfoncée pendant 6 secondes.
- Arrêt forcé : Maintenez la **touche Xbox** enfoncée pendant 12 secondes.

❶ — Molette de réglage du volume	❸ — Voyant d'état	❶❶ — Touche de partage
❷ — Interrupteur de verrouillage de compétition	❹ — Voyant de configuration	❶❷ — Touche Menu
❸ — Touche Xbox	❺ — Touche de configuration	❶❸ — Prise audio de 3.5 mm
❹ — Touche étoile	❻ — Touche de lumière	❶❹ — Récepteur / Compartiment du récepteur
❺ — Voyant des touches de raccourci	❼ — Touche Vue	❶❺ — Voyant d'alimentation

Xbox

- La console Xbox doit être mise à jour vers la dernière version du système.

Connexion sans fil

1. Branchez le récepteur au port USB de la console Xbox.
2. Appuyez sur la **touche Xbox** pour allumer le contrôleur d'arcade.
3. Une fois la connexion terminée, les **voyants d'état** du contrôleur d'arcade et du récepteur restent allumés.

Connexion filaire

1. Utilisez un câble USB pour connecter le contrôleur d'arcade au port USB de la console Xbox.
 2. Appuyez sur la **touche Xbox** pour allumer le contrôleur d'arcade, puis attendez que le système le reconnaisse pour pouvoir l'utiliser.
-

Windows

- Requiert une version du système d'exploitation Windows 10 (1903) ou ultérieure.

Connexion sans fil

1. Branchez le récepteur au port USB de l'appareil Windows.
2. Appuyez sur la **touche Xbox** pour allumer le contrôleur d'arcade.
3. Une fois la connexion terminée, les **voyants d'état** du contrôleur d'arcade et du récepteur restent allumés.

Connexion filaire

1. Utilisez un câble USB pour connecter le contrôleur d'arcade au port USB de l'appareil Windows.
2. Appuyez sur la **touche Xbox** pour allumer le contrôleur d'arcade, puis attendez que le système le reconnaisse pour pouvoir l'utiliser.


Interrupteur de verrouillage de compétition

- Déplacez l'**interrupteur de verrouillage de compétition** vers la position Verrouillé pour interdire l'utilisation des **touches étoile, touche de configuration, touche de lumière, touche Xbox, touche d'affichage, touche menu, touche de partage**, afin d'éviter toute mauvaise manipulation pouvant affecter la compétition.



Configurer les touches P1 / P2

- Une seule touche du contrôleur d'arcade peut être copiée sur la touche P1/P2, mais plusieurs touches ne sont pas prises en charge pour la configuration.
- La **touche d'affichage**, la **touche Menu**, la **touche de partage** et la **touche Xbox** ne supportent pas la configuration.



Lumière

- Lorsque la batterie est faible, les voyants s'éteignent automatiquement.
- Appuyez sur la **touche de lumière** pour changer les effets lumineux : **Résonance des touches > Effet ondulé > Effet de respiration > Lumière continue monochrome > Effet de flux > Éteindre.**

Réglage de la luminosité:  +  / 

Réglage de la couleur:  +  / 

Alimentation

État d'alimentation

Faible batterie →

En charge →

Charge terminée →

État du voyant d'alimentation

La lumière rouge clignote

La lumière verte clignote

La lumière verte reste allumée

- Équipé d'une batterie lithium rechargeable de 3000 mAh, le temps d'utilisation avec la lumière allumée est d'environ 10 heures, et avec la lumière éteinte, il est d'environ 40 heures. Le temps de charge est d'environ 4 heures (5V-1A).
- S'il n'y a pas de connexion dans la minute qui suit la mise en marche, ou s'il n'y a pas d'opération dans les 15 minutes qui suivent la connexion, l'appareil s'éteint automatiquement.
- La connexion d'un casque de 3.5 mm pour la lecture audio n'entraîne pas l'arrêt automatique de l'appareil.
- Il ne s'éteint pas automatiquement lors de l'utilisation d'une connexion filaire.

Réappairer le récepteur

Si la connexion est perdue ou si vous remplacez le récepteur, vous pouvez utiliser la méthode suivante pour appairer à nouveau le récepteur :

1. Lorsque le contrôleur d'arcade est éteint, maintenez enfoncées les **touches étoile + touche de configuration + touche Xbox** pour l'allumer, le voyant d'état clignote rapidement.
2. Branchez le récepteur au port USB de la console Xbox ou d'un appareil Windows, puis attendez que le contrôleur d'arcade et le récepteur se connectent automatiquement.
3. Une fois la connexion terminée, les **voyants d'état** du contrôleur d'arcade et du récepteur restent allumés.

Avertissement de sécurité

- Veuillez utiliser les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis par le fabricant.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur lorsque ce dernier utilise des accessoires provenant de tiers.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil sans autorisation.
- N'écrasez pas, ne démontez pas, ne percez pas et n'essayez pas de modifier l'appareil et la batterie.
- Tout changement ou modification de l'appareil entraînera l'exclusion de l'appareil de la garantie du fabricant.
- Le produit contient des petites pièces pouvant présenter un danger d'étouffement, déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
- Ce produit contient des effets lumineux clignotants. Les personnes ayant des antécédents de crises ou de réactions photosensibles doivent éteindre les lumières.
- Le câble du produit peut présenter un risque de trébuchement ou d'enchevêtrement. Ne pas le placer dans des zones de passage, et le tenir éloigné des enfants et des animaux.
- Si des symptômes tels que des vertiges, une vision anormale ou des spasmes musculaires apparaissent pendant l'utilisation du produit, cessez immédiatement son utilisation et consultez un médecin.

Configuration personnalisée


Veuillez visiter app.8bitdo.com pour obtenir le **Ultimate Software X**, permettant de configurer le mappage des touches et d'autres fonctionnalités.



Support technique

Veuillez visiter support.8bitdo.com pour plus d'informations.

Controllore Arcade (Xbox)

Italiano

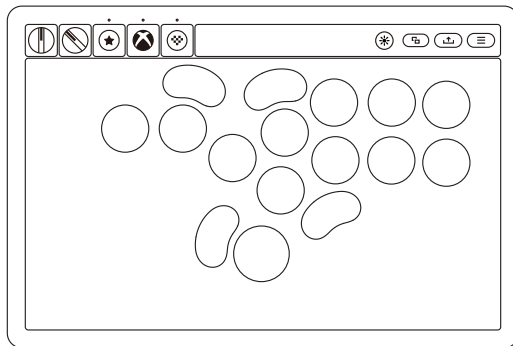

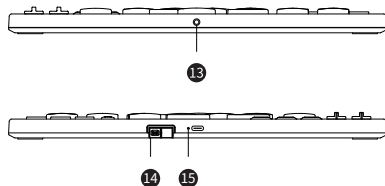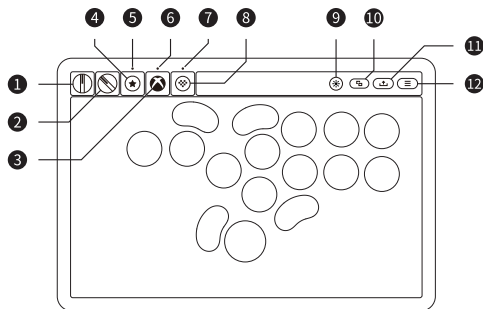

- Accensione: premi il **tasto Xbox**.
- Spegnimento: tieni premuto il **tasto Xbox** per 6 secondi.
- Spegnimento forzato: tieni premuto il **tasto Xbox** per 12 secondi.

- 1** — Manopola di regolazione del volume
2 — Interruttore di blocco evento
3 — Tasto Xbox
4 — Tasto asterisco
5 — Indicatore tasto di scelta rapida

- 6** — Indicatore di stato
7 — Indicatore di configurazione
8 — Tasto configurazione
9 — Tasto luce
10 — Tasto vista

- 11** — Tasto condividi
12 — Tasto Menu
13 — Presa audio da 3,5 mm
14 — Ricevitore/Scomparto ricevitore
15 — Indicatore di potenza

Xbox

- Richiede che il sistema della console Xbox sia aggiornato all'ultima versione.

Connessione wireless

1. Collega il ricevitore a una porta USB della console Xbox.
2. Premi il **tasto Xbox** per accendere il controller arcade.
3. Una volta completata la connessione, gli **indicatori di stato** del controller arcade e del ricevitore rimarranno accesi in modo fisso.

Connessione cablata

1. Collega il controller arcade alla porta USB della console Xbox tramite un cavo USB.
 2. Premi il **tasto Xbox** per accendere il controller arcade e attendi che il sistema lo riconosca prima di utilizzarlo.
-

Windows

- Richiede che la versione del sistema operativo Windows sia Windows 10 (1903) o successiva.

Connessione wireless

1. Collega il ricevitore a una porta USB del dispositivo Windows.
2. Premi il **tasto Xbox** per accendere il controller arcade.
3. Una volta completata la connessione, gli **indicatori di stato** del controller arcade e del ricevitore rimarranno accesi in modo fisso.

Connessione cablata

1. Utilisez un câble USB pour connecter le contrôleur d'arcade au port USB de l'appareil Windows.
2. Appuyez sur la **touche Xbox** pour allumer le contrôleur d'arcade, puis attendez que le système le reconnaisse pour pouvoir l'utiliser.


Interruttore di blocco evento

- Sposta l'**interruttore Blocco evento** in posizione **Blocca** per disabilitare l'uso dei **tasti asterisco, Configurazione, Luce, Xbox, Vista, Menu e Condividi**, impedendo così che un azionamento accidentale influisca sull'evento.



Configurazione di tasto di P1/P2

- È possibile copiare un singolo tasto su un controller arcade sul tasto P1 / P2. Non sono supportati tasti multipli.
- I **tasti Vista, Menu, Condividi e Xbox** non supportano la configurazione.



Luce

- La luce si spegne automaticamente quando la batteria è scarica.
- Premi il **tasto Luce** per passare da un effetto di luce all'altro: **Risonanza dei tasti > Effetto increspatura > Effetto respirazione > Colore singolo > Effetto acqua corrente > Spento**

Regolazione della luminosità:  +  / 

Regolazione del colore:  +  / 

Potenza

Stato di potenza

Batteria scarica	→
In corso di carica	→
Carica completata	→

Stato dell'indicatore di potenza

Luce rossa lampeggiante
Luce verde lampeggiante
Luce verde sempre accesa

- Dotato di batteria ricaricabile al litio da 3000 mAh, può funzionare per circa 10 ore con la luce accesa, per circa 40 ore con la luce spenta e il tempo di ricarica è di circa 4 ore (5V-1A).
- Se il dispositivo non viene collegato entro 1 minuto dall'accensione o se non viene eseguita alcuna operazione entro 15 minuti dalla connessione, si spegnerà automaticamente.
- Il dispositivo non si spegnerà automaticamente quando è collegato un auricolare da 3,5 mm e l'audio è in riproduzione.
- Nessuno spegnimento automatico quando si utilizza una connessione cablata.

Riaccoppiamento del ricevitore

Se la connessione viene persa o il ricevitore viene sostituito, è possibile riaccoppiare il ricevitore utilizzando il seguente metodo:

1. Con il controllore arcade spento, tieni premuti il **tasto asterisco** + il **tasto Configurazione** + il **tasto Xbox** per accenderlo. L'indicatore di stato lampeggerà rapidamente.
2. Collega il ricevitore a una porta USB della console Xbox o del dispositivo Windows e attendi che il controllore arcade si abbin automaticamente al ricevitore.
3. Una volta completata la connessione, gli **indicatori di stato** del controllore arcade e del ricevitore rimarranno accesi in modo fisso.

Avviso di sicurezza

- Si prega di utilizzare batterie, caricabatterie e accessori del produttore.
- Il produttore non è responsabile per la sicurezza dell'utente quando vengono utilizzati accessori di terze parti.
- Non smontare, modificare o riparare l'apparecchio da soli.
- Non comprimere, smontare, perforare o tentare di modificare l'apparecchio e la batteria.
- Qualsiasi modifica o alterazione del dispositivo comporterà la perdita della garanzia da parte del produttore.
- Il prodotto contiene piccole parti che potrebbero presentare un rischio di soffocamento, non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Il prodotto contiene effetti luminosi lampeggianti. Le persone con storia di epilessia o reazioni fotosensibili devono spegnere le luci durante l'uso.
- Il cavo del prodotto potrebbe causare pericolo di inciampo o di attorcigliamento. Non posizionarlo nelle aree di passaggio e mantenerlo lontano da bambini e animali.
- Se si verificano sintomi come vertigini, visione anomala o spasmi muscolari durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

Configurazione personalizzata


Visita app.8bitdo.com per ottenere **Ultimate Software X**, che consente di configurare la mappatura dei tasti e altre funzioni.



Supporto tecnico

Per maggiori informazioni visita support.8bitdo.com

Controlador de Arcade (Xbox)

Español

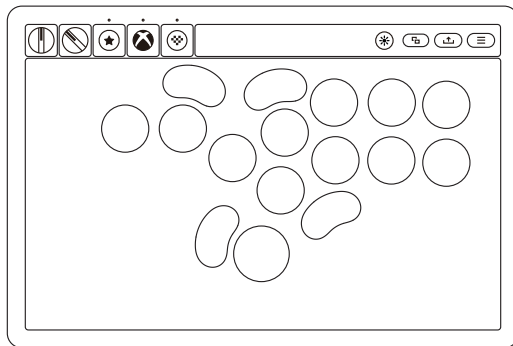

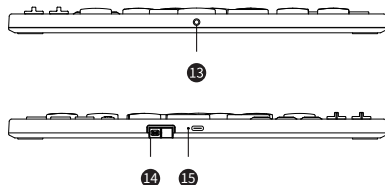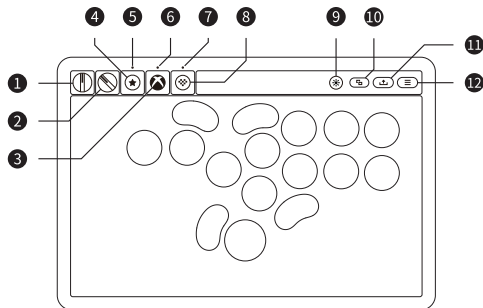

- Encender: Presiona la **Tecla de Xbox**.
- Apagar: Mantén presionada la **Tecla de Xbox** durante 6 segundos.
- Forzar apagado: Mantén presionada la **Tecla de Xbox** durante 12 segundos.

1 — Perilla de ajuste de volumen	6 — Luz indicadora de estado	11 — Tecla de compartir
2 — Interruptor de bloqueo de carrera	7 — Luz indicadora de configuración	12 — Tecla de menú
3 — Tecla de Xbox	8 — Tecla de configuración	13 — Conector de audio de 3.5 mm
4 — Tecla de estrella	9 — Tecla de luz	14 — Receptor/Compartimento receptor
5 — Luz indicadora de acceso rápido	10 — Tecla de visualización	15 — Luz indicadora de alimentación

Xbox

- Requiere que el sistema de la consola Xbox se haya actualizado a la versión más reciente.

Connessione wireless

1. Conecta el receptor al puerto USB de su consola Xbox.
2. Presiona la **Tecla de Xbox** para encender el Controlador de Arcade.
3. Una vez completada la conexión, las **luces indicadoras** del Controlador de Arcade y del receptor están siempre encendidas.

Conexión alámbrica

1. Usa un cable USB para conectar el Controlador de Arcade al puerto USB de la consola Xbox.
 2. Presione la **Tecla de Xbox** para encender el Controlador de Arcade y espere a que el sistema lo reconozca antes de poder usarlo.
-

Windows

- Requiere la versión del sistema del dispositivo Windows 10 (1903) o posterior.

Conexión inalámbrica

1. Conecta el receptor al puerto USB de su dispositivo Windows.
2. Presiona la **Tecla de Xbox** para encender el Controlador de Arcade.
3. Una vez completada la conexión, las **luces indicadoras** del Controlador de Arcade y del receptor están siempre encendidas.

Conexión alámbrica

1. Usa un cable USB para conectar el Controlador de Arcade al puerto USB de su dispositivo Windows.
2. Presione la **Tecla de Xbox** para encender el Controlador de Arcade y espere a que el sistema lo reconozca antes de poder usarlo.


Interruptor de bloqueo de carrera

- Mueva el **Interruptor de bloqueo de carrera** a la posición bloqueada para deshabilitar el uso de la **Tecla de estrella**, la **Tecla de configuración**, la **Tecla de luz**, la **Tecla de Xbox**, la **Tecla de visualización**, la **Tecla de menú** y **Tecla de compartir** para evitar que el uso indebido afecte a la carrera.



Configurar las teclas P1 / P2

- Es posible copiar la sola tecla del Controlador de Arcade a la tecla P1 / P2, y no se admite la configuración de varias teclas.
- La **Tecla de visualización**, la **Tecla de menú**, la **Tecla de compartir** y la **Tecla de Xbox** no admiten la configuración.



Luz

- Las luces se apagan automáticamente cuando la batería está baja.
- Presione la **Tecla de luz** para cambiar entre diferentes efectos de iluminación: **Resonancia de teclas** > **Efecto de ondulación** > **Efecto de respiración** > **Monocromo sólido** > **Efecto de agua corriente** > **desactivado**

Ajuste de brillo:  +  / 

Ajuste de color:  +  / 

Fuente de alimentación

Estado de energía

Batería baja 

Cargando 

Carga completado 

Estado de luz indicadora de energía

La luz roja parpadea

La luz verde parpadea

La luz verde siempre está encendida

- Equipado con una batería de litio recargable de 3000 mAh. Se puede usar continuamente con las luces encendidas durante aproximadamente 10 horas y con las luces apagadas durante aproximadamente 40 horas y el tiempo de carga es de aproximadamente 4 horas (5V - 1A).
- Si no se conecta dentro de 1 minuto después de encenderlo, o si no hay operación dentro de los 15 minutos posteriores a la conexión, se apagará automáticamente.
- Cuando se conecta a auriculares de 3.5 mm, no se apagará automáticamente al reproducir audio.
- No se apaga automáticamente cuando se utiliza una conexión alámbrica.

Vuelva a emparejar el receptor

Si se pierde la conexión o se reemplaza el receptor, el receptor se puede volver a emparejar mediante los siguientes métodos:

1. Cuando el Controlador de Arcade esté apagado, mantenga presionada la **Tecla de estrella** + la **Tecla de configuración** + la **Tecla de Xbox** para encender y la luz de estado parpadeará rápidamente.
2. Conecte el receptor al puerto USB de su consola Xbox o dispositivo Windows y espere a que el Controlador de Arcade se empareje y conecte automáticamente con el receptor.
3. Una vez completada la conexión, las **luces indicadoras** del Controlador de Arcade y del receptor están siempre encendidas.

Advertencia de seguridad

- Utilice batería, cargador y accesorios originales del fabricante.
- El fabricante no puede ser responsable de la seguridad del usuario al utilizar accesorios de terceros.
- No desmonte, modifique ni repare el dispositivo usted mismo.
- No aplaste, desmonte, perfore ni intente modificar el dispositivo ni la batería.
- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo anulará la garantía del fabricante del equipo.
- El producto contiene piezas pequeñas que pueden provocar asfixia. No es apto para niños menores de tres años.
- El producto cuenta con luces intermitentes. Las personas con epilepsia o fotosensibilidad deben desactivar los efectos de iluminación antes de usarlo.
- Los cables pueden provocar tropiezos o enredos. Manténgalos alejados de zonas de paso, niños y mascotas.
- No use el producto inmediatamente y busque atención médica si siente mareos, alteraciones visuales o espasmos musculares.

Configuración personalizada


isite app.8bitdo.com para **Ultimate Software X**, que se puede configurar con funciones como el mapeo de teclas.



Soporte técnico

Visite support.8bitdo.com para obtener más información.

Arcade-controller (Xbox)

Nederlands

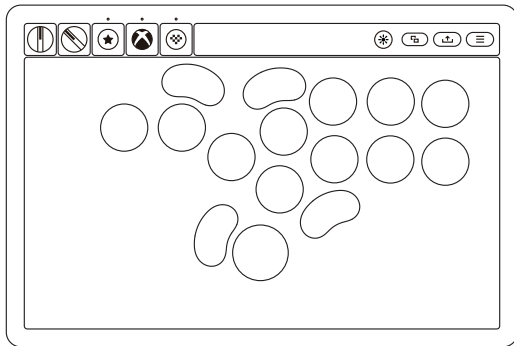

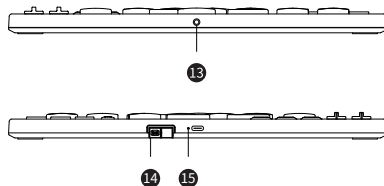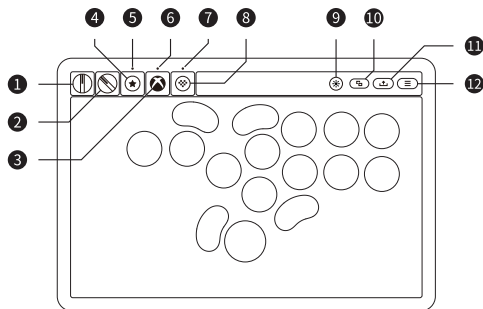

- Inschakelen: Druk op de **toetss Xbox**.
- Uitschakelen: houd de **toetss Xbox** 6s ingedrukt.
- Geforceerd uitschakelen: houd de **toetss Xbox** 12s ingedrukt.

① — Knop voor volumeregeling

② — Vergrendelschakelaar voor gebeurtenissen

③ — Toets Xbox

④ — Startoets

⑤ — Sneltoetsindicator

⑥ — Statusindicator

⑦ — Configuratie-indicator

⑧ — Toets Configureren

⑨ — Lichttoetsen

⑩ — Toets Bekijken

⑪ — Toets Delen

⑫ — Menu-toets

⑬ — Audio-aansluiting van 3,5 mm

⑭ — Ontvanger/ontvangerbak

⑮ — Aan/uit-indicator

Xbox

- Vereist dat het systeem van de Xbox host wordt bijgewerkt naar de nieuwste versie.

Draadloze verbinding

1. Sluit de ontvanger aan op de USB-poort van de Xbox host.
2. Druk op de **toets Xbox** om de arcade-controller in te schakelen.
3. Zodra de verbinding is voltooid, zijn de **statusindicator** van de arcade-controller en brandt de ontvanger continu.

Bekabelde verbinding

1. Sluit de arcade-controller aan op de USB-poort van de Xbox host met een USB-kabel.
 2. Druk op de **toets Xbox** om de arcade-controller in te schakelen, en wacht totdat de systeemherkenning is voltooid en deze kan worden gebruikt.
-

Windows

- Een systeemversie van Windows 10 of hoger is vereist voor het apparaat met Windows.

Draadloze verbinding

1. Sluit de ontvanger aan op de USB-poort van het apparaat met Windows.
2. Druk op de **toets Xbox** om de arcade-controller in te schakelen.
3. Zodra de verbinding is voltooid, zijn de **statusindicator** van de arcade-controller en brandt de ontvanger continu.

Bekabelde verbinding

1. Sluit de arcade-controller aan op de USB-poort van het apparaat met Windows met een USB-kabel.
2. Druk op de **toets Xbox** om de arcade-controller in te schakelen, en wacht totdat de systeemherkenning is voltooid en deze kan worden gebruikt.


Vergrendelschakelaar voor gebeurtenissen

- Zet de **Vergrendelschakelaar voor gebeurtenissen** in de stand **Vergrendeld** om het gebruik van de **stertoets**, **toets Configureren**, **lichttoets**, **toets Xbox**, **toets Bekijken**, **Menu-toets**, **toets Delen** uit te schakelen om te voorkomen dat verkeerde bediening de gebeurtenis beïnvloedt.



Toets P1/P2 configureren

- Een enkele toets op de arcade-controller kan worden gekopieerd naar de toets P1/P2, meerdere toetsen worden niet ondersteund.
- **Toets Bekijken**, **menu-toets**, **toets Delen** en **toets Xbox** bieden geen ondersteuning voor configureren.



Verlichting

- De verlichting kan automatisch worden uitgeschakeld wanneer de batterij bijna leeg is.
- Druk op de **lichttoets** om tussen verschillende verlichtingseffecten te schakelen: **Toetsresonantie > Rimpeleffect > Ademhalingseffect > Monochroom continu aan > Effect van Stromend water > Uitschakelen**

Aanpassing van helderheid:  +  / 

Aanpassing van kleur:  +  / 

Voeding

Voedingsstatus

De batterij is bijna leeg	→
In het opladen	→
Het opladen is voltooid	→

Status van voedingsindicator

Het rode licht knippert
Het groene licht knippert
Het groene licht brandt continu

- Uitgerust met een oplaadbare lithiumbatterij van 3000 mAh, die ongeveer 10 uur kan meegaan met de lichten aan, 40 uur kan meegaan met de lichten uit, en een oplaadtijd ongeveer 4 uur (5 V – 1 A) heeft.
- Als er is geen verbinding binnen 1 minuut na het inschakelen, of als er binnen 15 minuten na het verbinden geen bediening is, wordt het automatisch uitgeschakeld.
- Het zal niet automatisch worden uitgeschakeld wanneer een 3,5 mm-oortoon wordt aangesloten om audio af te spelen.
- Het wordt niet automatisch uitgeschakeld bij gebruik van een bekabelde verbinding.

Ontvanger opnieuw koppelen

Als de verbinding wordt verbroken of de ontvanger wordt vervangen, kan de ontvanger op de volgende manier opnieuw worden gekoppeld:

1. Wanneer de arcadecontroller is uitgeschakeld, houd de **stertoets + toets Configureren + toets Xbox** ingedrukt om in te schakelen, en de indicator knippert snel.
2. Sluit de ontvanger aan op de USB-poort van de Xbox host of het apparaat met Windows, en wacht totdat de arcade-controller automatisch met de ontvanger is gekoppeld en verbonden.
3. Zodra de verbinding is voltooid, zijn de **statusindicator** van de arcade-controller en brandt de ontvanger continu.

Veiligheidswaarschuwingen

- Gebruik de batterij, oplader en accessoires die door de fabrikant zijn geleverd.
- De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruiker de accessoires van een derde partij gebruikt.
- Demonteer, wijzig of repareer het apparaat niet zelf.
- Plet, demonteer of doorboor het apparaat en de batterij niet, en probeer ze niet te wijzigen.
- Elke wijziging of aanpassing van het apparaat heeft tot gevolg dat de fabrikant geen garantie geeft op het apparaat.
- Het product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren en is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Het product bevat een effect van het knipperend licht bij gebruik. Schakel het licht uit als de gebruiker een voorgeschiedenis van epilepsie of lichtgevoelige reacties heeft.
- De kabels van het product kunnen struikel- of verstrikkingsgevaaren veroorzaken. Plaats ze niet in wandelgebieden en houd ze uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Als u duizeligheid, abnormaal zicht, spiertrekkingen en andere symptomen ervaart tijdens het gebruik van het product, stop dan onmiddellijk met het gebruik en zoek medische hulp.

Aangepaste configuraties


Ga naar app.8bitdo.com voor het verkrijgen van **Ultimate Software X** om functies zoals toewijzing via toets, te configureren.



Technische ondersteuning

Ga naar support.8bitdo.com voor meer informatie.

Arkadkontroller (Xbox)

Svenska

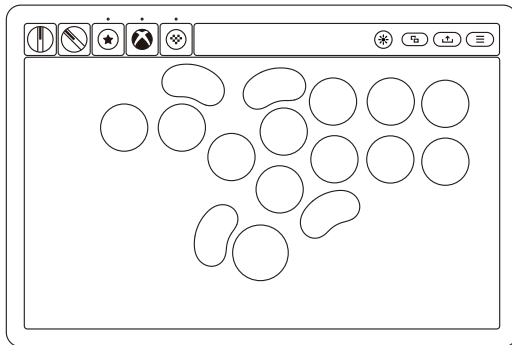

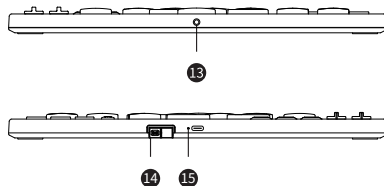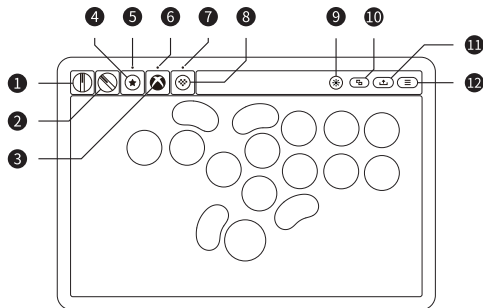

- Påslagning: Tryck på **Xbox-knappen**.
- Avstängning: Håll in **Xbox-knappen** i 6 sekunder.
- Tvingad avstängning: Håll in **Xbox-knappen** i 12 sekunder.

① — Volymjusteringsratt

② — Tävlingsläsningsomkopplare

③ — Xbox-knapp

④ — Stjärnknapp

⑤ — Snabbtangens indikatorlampa

⑥ — Statusindikatorlampa

⑦ — Konfigurationsindikatorlampa

⑧ — Konfigurationsknapp

⑨ — Ljusknapp

⑩ — Vyknapp

⑪ — Dela-knapp

⑫ — Menyknapp

⑬ — 3,5 mm ljuduttag

⑭ — Mottagare / Mottagarfack

⑮ — Strömindikatorlampa

Xbox

- Kräver att Xbox-konsolens system är uppdaterat till den senaste versionen.

Trådlös anslutning

1. Anslut mottagaren till Xbox-konsolens USB-port.
2. Tryck på **Xbox-knappen** för att slå på arkadkontrollen.
3. När anslutningen är klar, lyser både arkadkontrollens och mottagarens **statusindikatorlampa** konstant.

Trådbunden anslutning

1. Anslut arkadkontrollern till Xbox-konsolens USB-port med en USB-kabel.
 2. Tryck på **Xbox-knappen** för att slå på arkadkontrollen och vänta på att systemet känner igen den innan användning.
-

Windows

- Kräver att Windows-enhetens systemversion är Windows 10 (1903) eller senare.

Trådlös anslutning

1. Anslut mottagaren till USB-porten på Windows-enheten.
2. Tryck på **Xbox-knappen** för att slå på arkadkontrollen.
3. När anslutningen är klar, lyser både arkadkontrollens och mottagarens **statusindikatorlampa** konstant.

Trådbunden anslutning

1. Anslut arkadkontrollern till USB-porten på Windows-enheten med en USB-kabel.
2. Tryck på **Xbox-knappen** för att slå på arkadkontrollen och vänta på att systemet känner igen den innan användning.


Tävlingslåsningsomkopplare

- Flytta **tävlingslåsningsomkopplaren** till **låst** läge för att förhindra användning av **Stjärnknapp**, **Konfigurationsknapp**, **Ljusknapp**, **Xbox-knapp**, **Vyknapp**, **Menyknapp**, **Dela-knapp**, för att undvika felaktig hantering som kan påverka tävlingen.



Konfigurera P1 / P2-knappar

- En enskild knapp på arkadkontrollern kan kopieras till P1/P2-knappen, men flera knappar stöds inte för konfiguration.
- **Vyknapp**, **Menyknapp**, **Dela-knapp**, **Xbox-knapp** stöder inte konfiguration.



Ljus

- Ljus kommer att stängas av automatiskt vid låg batterinivå.
- Tryck på **Ljusknappen** för att växla mellan olika ljuseffekter: **Knappresonans > Våg-effekt > Andningseffekt > Monofärg konstant ljus > Vattenflödeeffekt > Av**

Ljusstyrkereglering:  +  / 

Färgjustering:  +  / 

Ström

Strömtillstånd

Batterinivå låg	→
Laddning pågår	→
Laddning klar	→

Strömindikatorlampans tillstånd

Röd lampa blinkar
Grön lampa blinkar
Grön lampa lyser konstant

- Det är utrustat med ett 3000 mAh uppladdningsbart litiumbatteri. När ljuset är på kan det användas i cirka 10 timmar, och när ljuset är av kan det användas i cirka 40 timmar. Laddningstiden är cirka 4 timmar (5V-1A).
- Om inget är anslutet inom 1 minut efter påslagning, eller om det inte sker någon åtgärd inom 15 minuter efter anslutning, stängs enheten automatiskt av.
- Enheten stängs inte av automatiskt när 3,5 mm hörlurar är anslutna för ljuduppspelning.
- Vid användning av trådbunden anslutning stängs enheten inte av automatiskt.

Återparning av mottagare

Om anslutningen förloras eller mottagaren byts ut, kan följande metod användas för att återpara mottagaren:

1. När arkadkontrollern är avstängd, håll in **Stjärnknapp + Konfigurationsknapp + Xbox-knapp** för att slå på den, statusindikatorn blinkar snabbt.
2. Anslut mottagaren till USB-porten på Xbox-konsolen eller Windows-enheten, vänta tills arkadkontrollern och mottagaren automatiskt paras ihop.
3. När anslutningen är klar, lyser både arkadkontrollens och mottagarens **statusindikatorlampa** konstant.

Säkerhetsvarningar

- Vänligen använd tillverkarens batterier, laddare och tillbehör.
- Vid användning av tredjepartstillbehör tar tillverkaren inget ansvar för användarens säkerhet.
- Försök inte att demontera, modifiera eller reparera enheten själv.
- Försök inte att klämma, demontera, punktera eller modifiera enheten eller batteriet.
- Alla förändringar eller modifieringar av enheten gör att tillverkarens garanti upphör.
- Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävningsrisk, och är inte lämplig för barn under 3 år.
- Denna produkt har blinkande ljuseffekter. Om du har en historia av epilepsi eller ljuskänslighet, vänligen stäng av ljusen.
- Kabeln kan utgöra en snubbel- eller trasselrisk. Placera inte produkten i gångområden och håll den borta från barn och husdjur.
- Om du upplever yrsel, synproblem eller muskelkramp under användning, stoppa omedelbart och sök läkarvård.

Anpassad konfiguration


Vänligen besök app.8bitdo.com för att hämta **Ultimate Software X**, där du kan konfigurera knapplayouter och andra funktioner.



Teknisk support

Vänligen besök support.8bitdo.com för mer information.

Controle de Arcade (Xbox)

Português

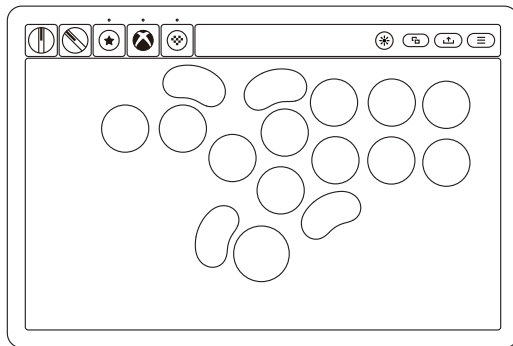

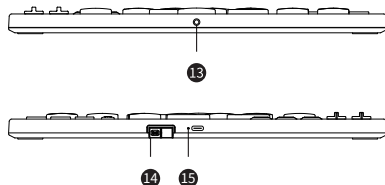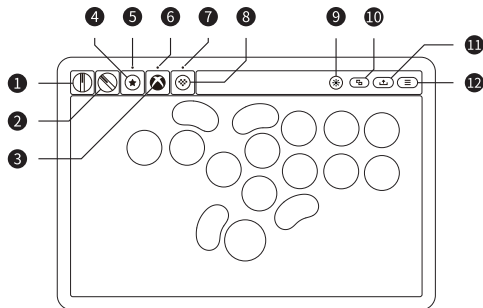

- Ligar: Pressione a **Tecla Xbox**.
- Desligar: Pressione a **Tecla Xbox** por 6 seg.
- Desligamento forçado: Pressione a **Tecla Xbox** por 12 seg.

1 — Botão Volume	6 — Luz indicadora de estado	11 — Tecla Compartilhamento
2 — Chave Bloqueio de Jogo	7 — Luz indicadora de configuração	12 — Tecla Menos
3 — Tecla Xbox	8 — Tecla Configuração	13 — Conector de áudio de 3,5 mm
4 — Tecla de Asterisco	9 — Tecla Luz	14 — Receptor/Compartimento do receptor
5 — Luz indicadora de teclas de atalho	10 — Tecla Vista	15 — Luz indicadora de energia

Xbox

- É necessário que o sistema do console do Xbox tenha sido atualizado para a versão mais recente.

Conexão sem fio

1. Conecte o receptor à porta USB do console Xbox.
2. Pressione a **Tecla Xbox** para ativar o controle de arcade.
3. Quando a conexão estiver concluída, as **luzes indicadoras de estado** do controle de arcade e do receptor ficarão sempre acesos.

Conexão com fio

1. Use o cabo USB para conectar o controle de arcade à porta USB do console Xbox.
 2. Pressione a **Tecla Xbox** para ligar o controle de arcade e aguarde até que o sistema termine de reconhecê-lo.
-

Windows

- Requer uma versão do sistema do dispositivo Windows 10 (1903) ou posterior.

Conexão sem fio

1. Conecte o receptor à porta USB do dispositivo Windows.
2. Pressione a **Tecla Xbox** para ativar o controle de arcade.
3. Quando a conexão estiver concluída, as **luzes indicadoras de estado** do controle de arcade e do receptor ficarão sempre acesos.

Conexão com fio

1. Use o cabo USB para conectar o controle de arcade à porta USB do dispositivo Windows.
2. Pressione a **Tecla Xbox** para ligar o controle de arcade e aguarde até que o sistema termine de reconhecê-lo.


Chave Bloqueio de Jogo

- Mover a **chave Bloqueio de Jogo** para a posição **Bloqueado** desativa o uso das teclas **Asterisco, Configuração, Luz, Xbox, Vista, Menu e Compartilhamento** para evitar o uso indevido que possa afetar o jogo.



Configuração da tecla P1/P2

- As teclas individuais do controle de arcade podem ser copiadas para a tecla P1/P2; mas não há suporte para a configuração de várias teclas.
- As teclas **Vista, Menu, Compartilhamento** e **Xbox** não são compatíveis com a configuração.



Luz

- Desliga automaticamente a luz quando a bateria está fraca.
- Pressione a **Tecla Luz** para alternar entre os diferentes efeitos de luz: **Ressonância de teclas** > **Efeito de ondulação** > **Efeito de respiração** > **Luz constante monocromática** > **Efeito de fluxo de água** > **Desligado**

Ajuste de brilho:  +  / 

Ajuste de cor:  +  / 

Fonte de alimentação

Estado da fonte de alimentação

Bateria fraca	_____→
Carregamento em andamento	_____→
Carregamento concluído	_____→

Estado da luz indicadora de energia

Luz vermelha pisca
Luz verde pisca
Luz verde sempre acesa

- Equipado com uma bateria de lítio recarregável de 3000 mAh que dura aproximadamente 10 horas com a luz acesa e 40 horas com a luz apagada, com um tempo de carregamento de aproximadamente 4 horas (5V-1A).
- A energia é desligada automaticamente se não for conectada em 1 minuto após a ligação ou se não houver operação em 15 minutos após a conexão.
- Não se desliga automaticamente quando o áudio é reproduzido com um fone de ouvido de 3,5 mm conectado.
- Não se desliga automaticamente quando se usa uma conexão com fio.

Reemparelhamento do receptor

Se a conexão for perdida ou o receptor for substituído, o receptor poderá ser emparelhado novamente usando o seguinte método:

1. Com o controle de arcade desligado, mantenha pressionadas as **teclas Asterisco + Configuração + Xbox** para ligar, e a luz indicadora de estado piscará rapidamente.
2. Conecte o receptor a uma porta USB no console Xbox ou no dispositivo Windows e aguarde até que o controle de arcade emparelhe automaticamente com o receptor para se conectar.
3. Quando a conexão estiver concluída, as **luzes indicadoras de estado** do controle de arcade e do receptor ficarão sempre acesos.

Avisos de Segurança

- Sempre utilize baterias, carregadores e acessórios fornecidos pelo fabricante.
- O fabricante não se responsabiliza por quaisquer problemas de segurança decorrentes do uso de acessórios não aprovados.
- Não tente desmontar, modificar ou reparar o dispositivo por conta própria. Ações não autorizadas podem resultar em lesões graves.
- Evite esmagar, desmontar, perfurar ou tentar modificar o dispositivo ou sua bateria, pois essas ações podem ser perigosas.
- Qualquer alteração ou modificação não autorizada no dispositivo anulará a garantia do fabricante.
- Este produto contém peças pequenas que podem causar asfixia. Não é adequado para crianças com menos de três anos de idade.
- Este produto apresenta luzes intermitentes. Indivíduos com epilepsia ou fotossensibilidade devem desativar os efeitos de iluminação antes do uso.
- Os cabos podem causar riscos de tropeço ou emaranhamento. Mantenha-os longe de passarelas, crianças e animais de estimação.
- Pare de usar este produto imediatamente e procure um médico se sentir tontura, distúrbios visuais ou espasmos musculares.

Configuração personalizada

Visite app.8bitdo.com para obter o **Ultimate Software X**, que pode ser configurado com recursos como mapeamento de teclas.

Apoio Técnico

Visite support.8bitdo.com para obter mais informações.

